


Die Senso-Exit-0306 ist durch die Anbringungsmöglichkeiten an der Wand mit austauschbaren Piktogramm-Sets ein absoluter Allrounder. Durch die langlebigen LEDs kann man den Rettungsweg aus bis zu 25 m erkennen. Die sofort einsatzbereite Notleuchte mit LED-Licht in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gibt Sicherheit. Die Leuchte signalisiert über drei LEDs ob sie lädt, es ein Problem gibt und ob sie in Betrieb ist.



Lieferumfang	Notausgangsleuchte Senso-Exit-0306 Vier selbstklebende Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten)
Leuchtmittel	SMD LED
Lichtstrom	400LM±5%
Erkennungsweite	26m
Betriebsspannung	100-240V AC, 50-60Hz
Leistung	5W
Ladezeit	24 Std.
Akkumulator	3,6V Ni-Cd
Akkulaufzeit	>3 Std.
Betriebsmöglichkeiten	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	1
Schutzart	IP65
Testmodus	Manueller Test
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	ABS Gehäuse mit PC-diffuser

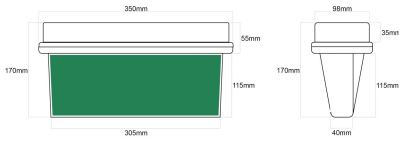

Installationsinformationen

Die Installation, Montage oder Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

Die Betriebsspannung beträgt 100-240V AC, 50/60Hz. Die grüne Lampe zeigt betriebsbereitschaft an.

Nur gemäß Schutzklasse 1 installieren.

Für den elektrischen Anschluss den schwarzen oder braunen Draht (stromführender Leiter) des Anschlusskabels mit Klemme L befestigen und den blauen Draht (Neutralleiter) der Verbindungsleitung mit der Klemme N.

Hängen Sie nichts am Produkt auf oder befestigen etwas daran.

Decken Sie das Produkt nicht ab und sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.

Im Falle einer Fehlfunktion dürfen Sie das Produkt NICHT berühren oder weiter betreiben. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung über einen externen Schalter.

Nur in trockenem Zustand verwenden. Das Gerät nicht an ätzenden, brennbaren oder explosiven Stellen nutzen.

Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es fest auf einer stabilen, ebenen und kippfesten Oberfläche montiert ist.

Betreiben Sie das Gerät nur auf normalen oder nicht brennbaren Oberflächen.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Schaden erleiden, z.B. durch Verbrennungen von heißen Oberflächen oder durch elektrische Schläge.

Einbau/Montage

Deckenbefestigung (Aufputz)

Piktogramm Anbringung

So bringen Sie die Piktogramme auf dem Gerät an:

1. Achten Sie auf den Drehschutz im Diffuser.
2. Reinigen Sie die Oberfläche, diese muss frei von Staub und Fett sein.
3. Entfernen Sie das Schutzpapier (bedruckte Seite) von dem selbstklebenden Piktogramm.
4. Das selbstklebende Piktogramm in mildem Reinigungswasser einweichen.
5. Wenden Sie das selbstklebende Piktogramm ordnungsgemäß auf dem Diffusor an.
6. Glätten Sie die Legende und wischen Sie alle Luft- und Wasserblasen zwischen Piktogramm und Diffusor von Hand oder mit einem Spreizmesser weg.

Warnung: Nur ein Gerät mit einem getrockneten Piktogramm darf angebaut werden.

Wartung und Pflege

Lichtquelle:

Die Lichtquelle dieser Leuchten darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Batterie:

Wenn die angegebene Betriebszeit von 3 Stunden nach vollständiger Aufladung des Akkus nicht erreicht wird, sollte die Batterie sofort ersetzt werden.

Batterieersatz:

Lösen Sie die Transportsperre (Kabelbinder).

Ziehen Sie den Akku heraus.

Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue ein.

Stecken Sie den Stecker wieder ein.

Anmerkung: Der Kabelbinder der Batterie dient nur zur Transportsicherung und wird nicht weiter benötigt, wenn die Notausgangsleuchte permanent fest installiert ist.

Pflege:

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie das Produkt reinigen.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten, weichen und flusenfreien Tuch.

Bitte beachten Sie auch zusätzliche Hinweise zur Wartung und Pflege.

Aufbewahrung:

Das Produkt muss in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert werden. Belasten Sie das Produkt während der Lagerung nicht mechanisch.

Entsorgung

Entsorgung (Europäische Union):

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit den normalen Haushaltsabfällen, sondern geben Sie es an den örtlichen Sammelstellen für solche Geräte mit der Kennzeichnung gemäß WEEE Richtlinie (2012/19/EU) ab.

Hinweis zu gebrauchten Batterien/Akkus:

Geben Sie nur vollständig entladene Batterien/Akkus zurück.

Kleben Sie die Pole während der Lagerung und Entsorgung ab, damit keine Kurzschlüsse auftreten.

Zertifiziert nach	CE, ROHS, EN 60598-2-2	Gewährleistung	3 Jahre
Datenblatt vom	30.03.2021		

